SAMSUNG

LCD TV MONITOR

quick start guide

2 Installazione del prodotto

2-1 Contenuto della confezione

- Disimballare il prodotto e verificare che tutte le parti siano presenti.
- Conservare l'imballo in caso sia necessario spostare successivamente il prodotto.

INDICE

Guida di installazione rapida

Garanzia del prodotto
(non disponibili in tutti i paesi)

Manuale dell'utente

Cavo D-Sub

Cavo di alimentazione

Pile (2 tipo AAA)

Connettore del piedistallo

Piedistallo

Telecomando

Cavo stereo

Panno per la pulizia

VENDUTO A PARTE

Cavo DVI

Cavo HDMI

Il panno per la pulizia viene fornito in dotazione solo per i modelli con una finitura nera altamente lucida.

2-2 Installazione del piedistallo

Prima di assemblare il prodotto, posizionarlo su una superficie piana e stabile con lo schermo rivolto verso il basso.

Inserire il Connettore nel piedistallo nella direzione indicata in figura.

Verificare che il connettore del piedistallo sia saldamente fissato.

Ruotare completamente la vite di collegamento posta sul fondo del piedistallo in modo da fissarlo saldamente.

Collocare un panno morbido sul tavolo e appoggiarvi il prodotto con lo schermo rivolto verso il panno.

Afferrare il corpo del prodotto con la mano come mostrato nella figura.

Spingere il piedistallo assemblato nel corpo principale nella direzione indicata dalla freccia come mostrato in figura.

- Avvertenza

Non sollevare il prodotto afferrandolo per il piedistallo

2-3 Rimuovere il piedistallo

Prima di rimuovere il piedistallo, posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile con lo schermo rivolto verso il basso.

Collocare un panno morbido sul tavolo e appoggiarvi il prodotto con lo schermo rivolto verso il panno.

Afferrare il corpo del prodotto con la mano come mostrato nella figura.

Tirare il piedistallo nella direzione indicata dalla freccia come mostrato nella figura per separarlo dal corpo del prodotto.

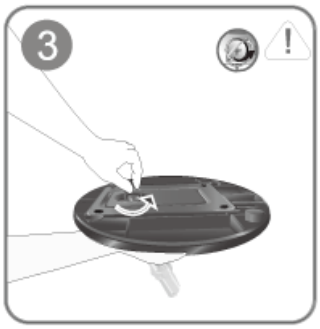

Ruotare la vite di ritenuta posta sul fondo del piedistallo per separarlo.

Estrarre il connettore dal piedistallo nella direzione indicata dalla freccia come mostrato nella figura.

2-4 Installazione staffa a parete/piedistallo da tavolo

Installazione staffa a parete/piedistallo da tavolo (non fornito)

Questo prodotto prevede un montaggio a parete di 75 mm x 75 mm conforme alle specifiche VESA.

A. Montaggio staffa a parete/piedistallo da tavolo

B. Kit staffa a parete/piedistallo da tavolo (non fornito)

1. Spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
2. Collocare un panno morbido sul tavolo e appoggiarvi il prodotto con lo schermo rivolto verso il panno.
3. Rimuovere la vite dal piedistallo e separarlo.
4. Allineare la scanalatura della parte del prodotto da collegare al piedistallo alla scanalatura presente sul piedistallo (piedistallo da tavolo, piedistallo da parete o altro tipo di piedistallo) e fissare saldamente il piedistallo serrando la vite.

- Utilizzando una vite più lunga rispetto a quanto previsto dalle specifiche standard, l'interno del prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Per il montaggio a parete non conforme allo standard VESA, la lunghezza delle viti può essere diversa in base a specifiche esigenze.
- Non utilizzare viti non compatibili con le specifiche VESA e non serrarle con forza eccessiva.
  In caso contrario, potrebbero verificarsi danni o lesioni in caso di caduta del prodotto. Samsung non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni o lesioni.
- Samsung non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni al prodotto o lesioni causate da un uso del piedistallo non conforme alle specifiche indicate o da un'installazione eseguita da personale non autorizzato.
- Durante l'installazione del prodotto utilizzando un sistema di montaggio a parete, verificare che vi sia uno spazio libero di almeno 10 cm dalla parete.
- Usare il sistema di montaggio a parete secondo le specifiche internazionali.

2-5 Collegamento a un computer

1. Collegare il prodotto al PC in base all'uscita video supportata dal PC.

La parte per la connessione può differire in base al modello del prodotto.

Quando la scheda grafica fornisce un'uscita D-Sub <analogico>

- Collegare la porta [PC IN] del prodotto alla porta D-Sub] del PC mediante il cavo D-Sub.

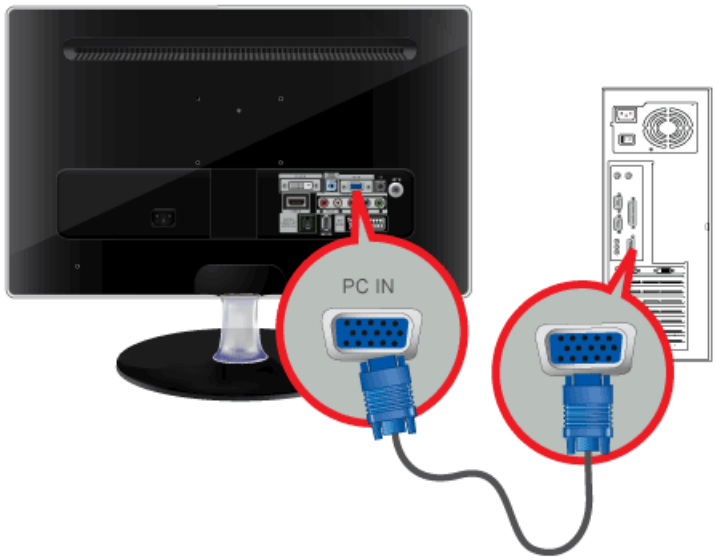

Quando la scheda grafica fornisce un'uscita DVI <Digitale>

- Collegare la porta [DVI-D IN] del prodotto alla porta DVI del PC mediante un cavo DVI.

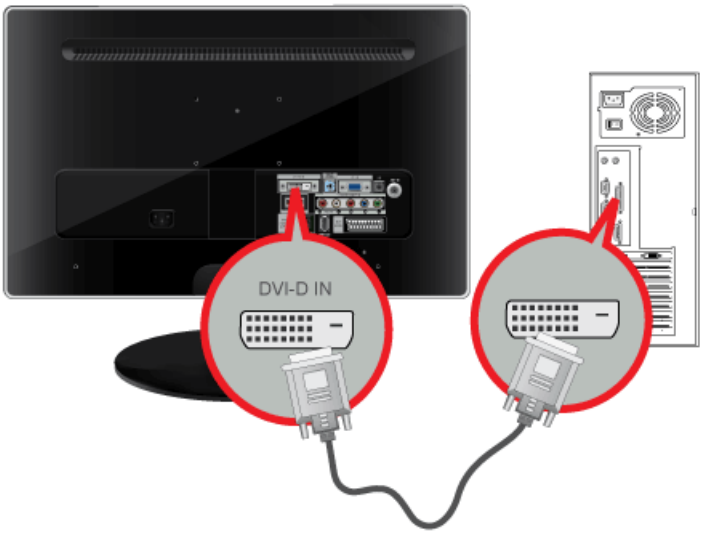

2. Collegare la porta [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] posta lateralmente sul retro del monitor alla scheda audio del PC.

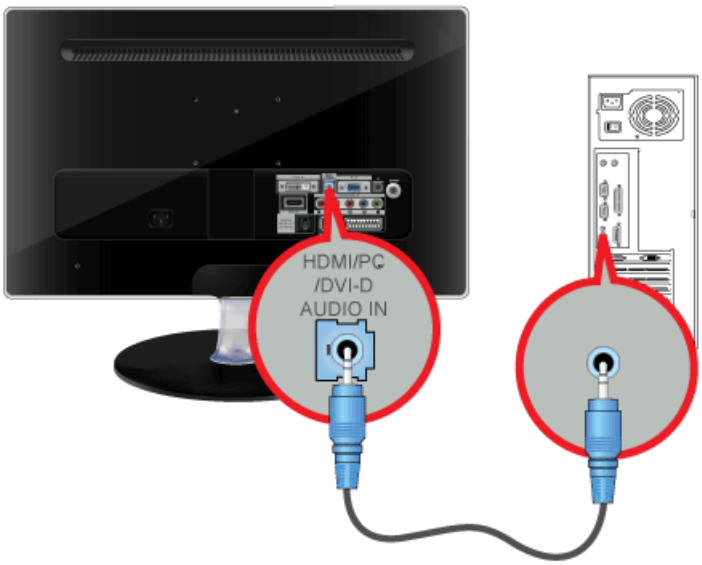

3. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla porta [POWER] del prodotto e l'altra alla presa 220V o 110V a parete.
(Il voltaggio di ingresso viene impostato automaticamente.)

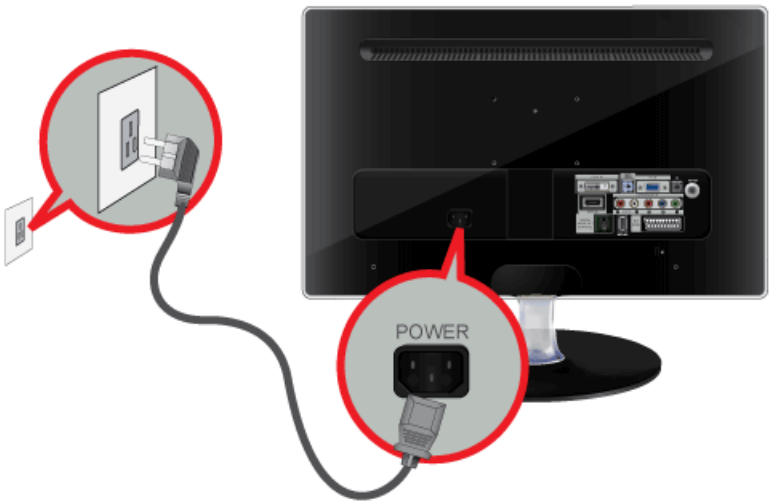

- Gli altoparlanti del monitor consentono di ottenere un audio di alta qualità dalla scheda audio del computer. (Non è necessario installare altoparlanti separati per il computer.)
- A seconda della scheda video utilizzata, collegando contemporaneamente a un solo computer i cavi D-sub e DVI può apparire una schermata vuota.
- Se si collega il monitor in modo corretto utilizzando il connettore DVI, ma appare una schermata vuota o sfocata, verificare che lo stato del monitor sia impostato su analogico. Premere il tasto [⏎] per verificare nuovamente la sorgente di ingresso del segnale.

2-6 Uso come televisore

E' possibile vedere i programmi televisivi sul monitor se è collegato a un sistema di ricezione via antenna o cavo/satellitare senza la necessità di installare un apparecchio di ricezione TV o un software separato sul proprio computer.

1. Collegare il cavo/satellite o il cavo dell'antenna TV alla porta [ANT IN] posta lateralmente sul retro del monitor.
   - Se si usa un terminale di antenna interna/cavo/satellite:
     Verificare il terminale dell'antenna della presa a muro quindi collegare il cavo TV antenna/cavo/satellite.
   - Se si usa una antenna esterna:
     Si consiglia di far effettuare l'installazione a un tecnico qualificato in caso di utilizzo di un'antenna esterna.
2. Una volta eseguite le connessioni, collegare il televisore all'alimentazione.
3. Quando si accende il prodotto per la prima volta dopo l'acquisto, si avvia la procedura di impostazione iniziale (<Plug&Play>).

- Fare attenzione a non far piegare il cavo coassiale durante la connessione al terminale d'ingresso dell'antenna [ANT IN].

2-7 Collegare un cavo HDMI

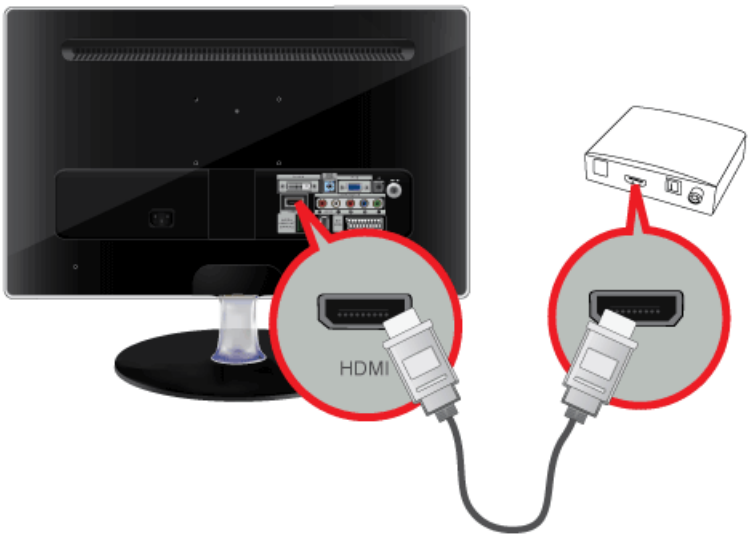

Collegare la porta HDMI OUT del dispositivo AV (Blu-Ray/DVD/Ricevitore via cavo/satellitare) al terminale [HDMI IN] del monitor mediante il cavo HDMI.

Premere il tasto [SOURCE] sul pannello anteriore del monitor o sul telecomando per selezionare la modalità <HDMI>.

Non è necessario eseguire una connessione audio separata durante la connessione HDMI.

2-8 Collegamento mediante un cavo DVI a HDMI

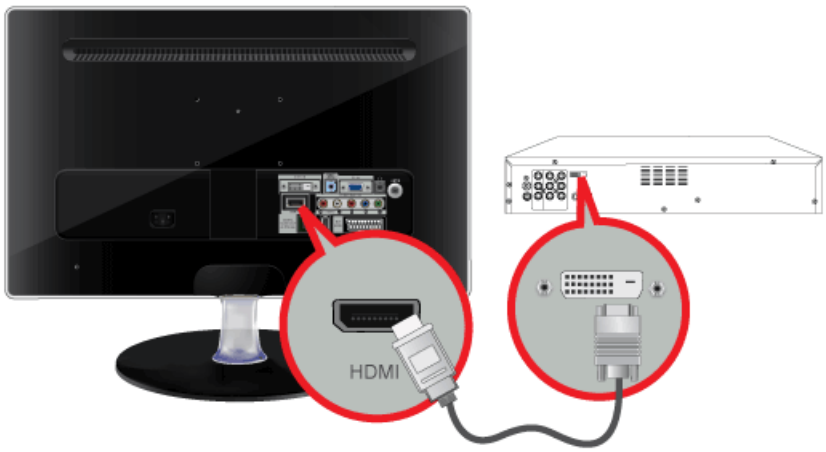

1. Collegare il terminale di uscita DVI di un dispositivo esterno al terminale [HDMI IN] del monitor mediante un cavo DVI a HDMI.

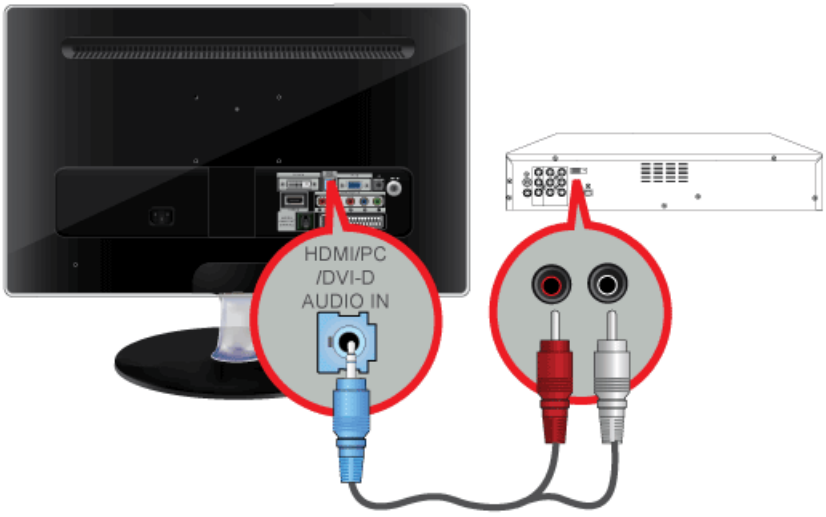

2. Collegare i jack rosso e bianco di un cavo RCA-Stereo (per PC) ai terminali di uscita audio di un dispositivo di uscita digitale aventi lo stesso colore, e collegare il jack opposto al terminale [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] del Display LCD.

Premere il tasto [SOURCE] sul pannello anteriore del monitor o sul telecomando per selezionare la modalità <HDMI>.

2-9 Collegare un cavo Component

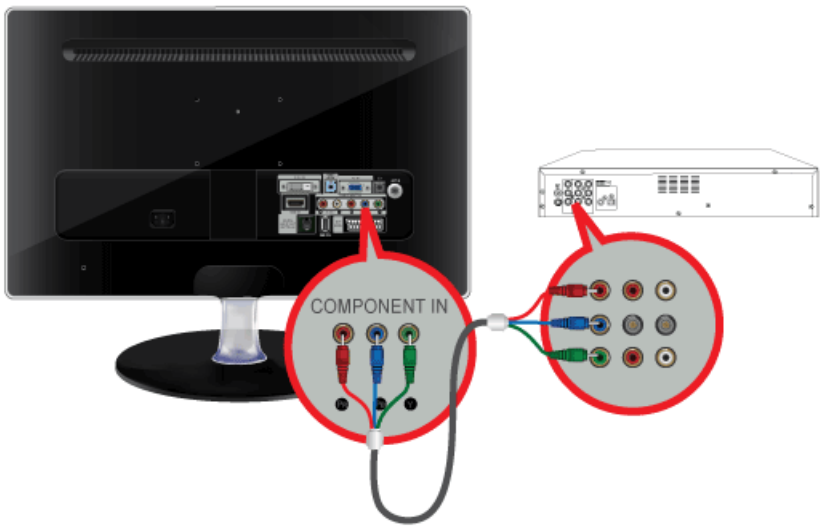

1. Collegare la porta VIDEO OUT del dispositivo AV (DVD/Videoregistratore/Ricevitore via cavo/satellitare) alle porte di ingresso [COMPONENT IN [P_R, P_B, Y]] mediante un cavo video component [P_R, P_B,Y].

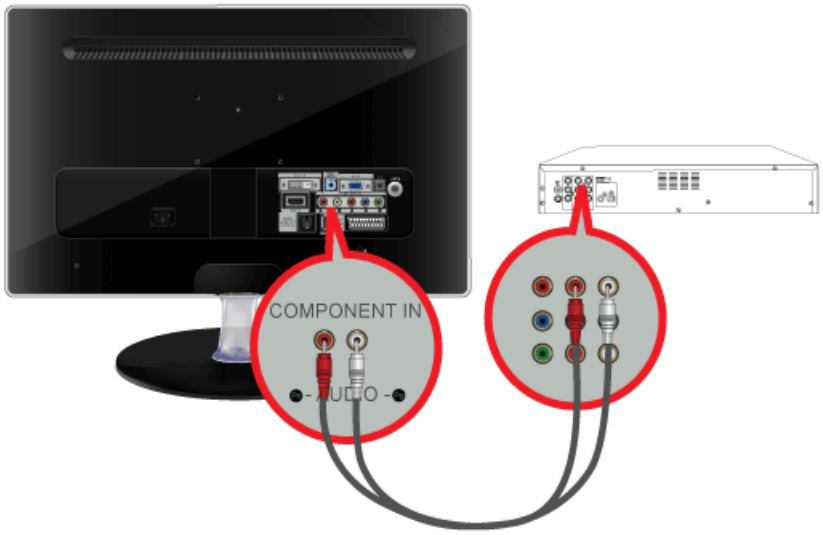

2. Collegare la porta audio del dispositivo AV (DVD/Videoregistratore/Ricevitore via cavo/satellitare) alla porta [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]] del monitor.

Premere il tasto [SOURCE] sul pannello anteriore del monitor o sul telecomando per selezionare la modalità <Comp.>.

Per informazioni sull'opzione video Component, consultare il manuale del DVD.

2-10 Collegare un cavo Scart

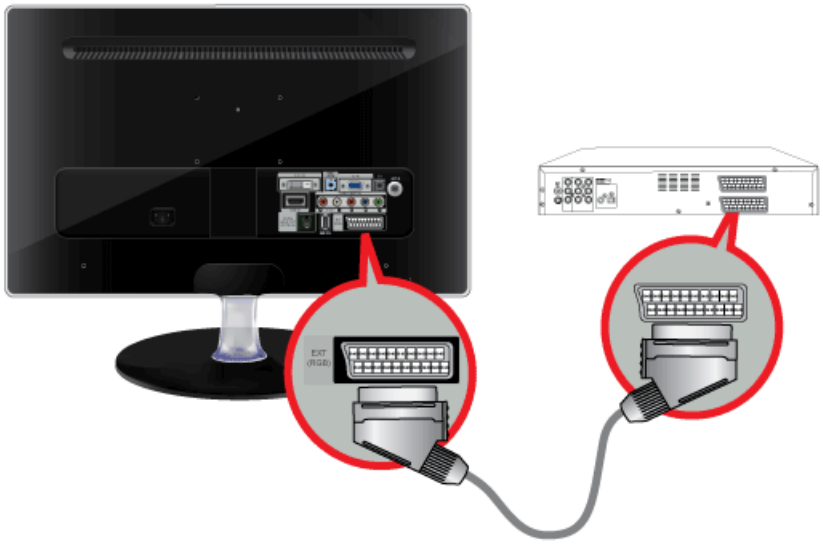

1. Collegare la porta EXT(RGB) del monitor al lettore DVD mediante un jack SCART.
2. Quando un dispositivo Scart viene collegato al monitor, l'opzione Sorgente cambia automaticamente in EXT.

- Da collegare all'ingresso dei dispositivi DVD se il dispositivo dispone di un jack [EXT [RGB]].
- Per vedere un DVD è sufficiente agganciare il lettore DVD al monitor fintanto che è acceso.

2-11 Connessione COMMON INTERFACE

1. Inserire la scheda IC nel modulo CAM nella direzione indicata dalla freccia.
2. Inserire il modulo CAM con la CI CARD installata nello slot common interface.
   (Inserire il CAM nella direzione indicata dalla freccia, fino in fondo in modo che rimanga parallelo allo slot.)
3. Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.

- In alcuni canali, non inserendo 'CI CARD' viene visualizzato a schermo il messaggio 'Scramble Signal'.
- Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della SCHEDA CI, l'ID host e altri dati, verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il service provider.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è stata completata, viene visualizzato il messaggio 'Completato aggiornamento', a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.
- È necessario richiedere una SCHEDA CI al service provider locale. Estrarre con delicatezza la scheda CI tirandola con le dita; fare attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.
- Inserire la scheda CI nella direzione indicata sulla scheda stessa.
- Il modulo CAM non è supportato in alcune nazioni e regioni; controllare con il rivenditore autorizzato di zona.

2-12 Collegare un amplificatore

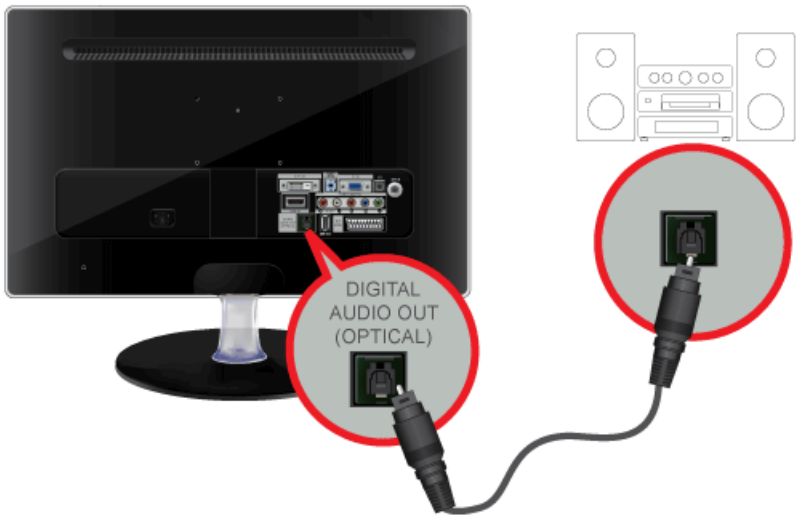

Collegare il terminale [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] del monitor all'ingresso ottico dell'amplificatore mediante un cavo ottico.

- Se il monitor non emette alcun segnale audio, è necessario utilizzare un amplificatore.
- Per informazioni sul collegamento di un altoparlante e di un amplificatore, consultare i manuali delle apparecchiature.

2-13 Collegamento delle cuffie

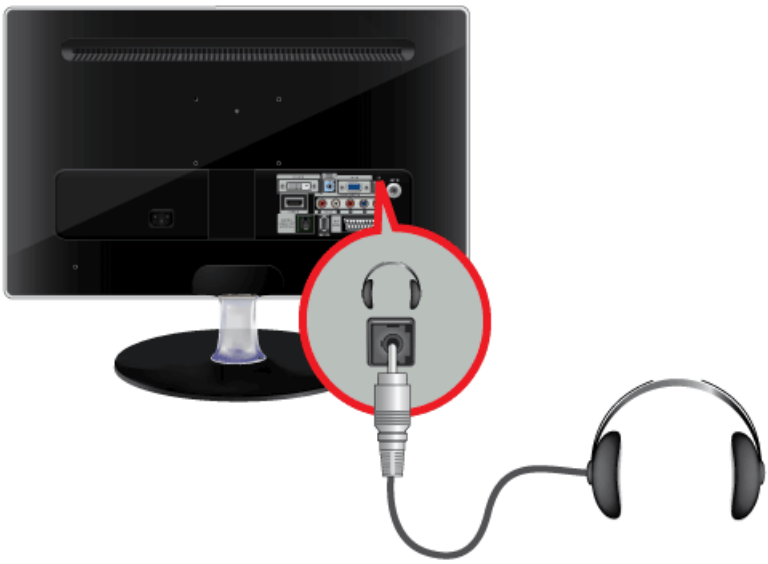

Collegare le cuffie al terminale di collegamento apposito.

2-14 Blocco Kensington

Il blocco Kensington è un dispositivo antifurto che permette di bloccare il prodotto in modo da poterlo utilizzare in sicurezza in luoghi pubblici. Dal momento che la forma e l'uso del dispositivo di blocco possono variare in base al modello e al produttore, per avere maggiori informazioni vedere il Manuale dell'utente fornito insieme al sistema antifurto. Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.

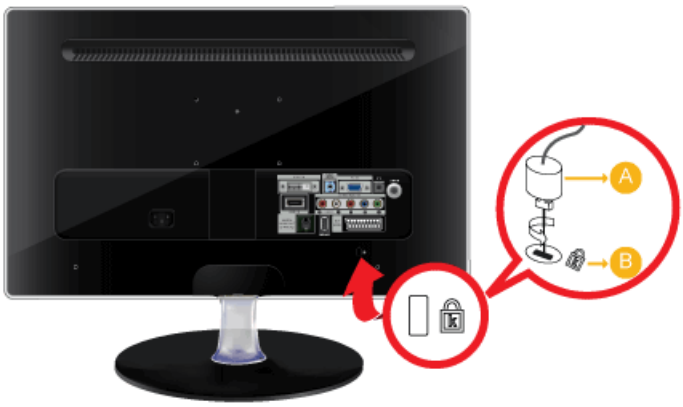

Blocco del prodotto

1. Inserire la parte di bloccaggio del dispositivo antifurto nell'apposito alloggiamento del blocco Kensington sul prodotto (B) e ruotarlo nella direzione di blocco (A).
2. Collegare il cavo del blocco Kensington.
3. Fissare il blocco Kensington a una scrivania o a un oggetto pesante.

Il dispositivo di blocco è acquistabile presso un rivenditore di prodotti elettronici o sul web.

3 Uso del prodotto

3-1 Funzioni Plug & Play

Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza.

1. Premere il tasto [POWER ⏻] del telecomando.

   - In alternativa, è possibile premere il tasto [⏻] sul televisore.
   - Viene visualizzato il messaggio <Seleziona la lingua dei menu OSD.>.

2. Premere il tasto [↵] . Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto [↵] per confermare la scelta.
3. Premere il tasto ◄ o ► per selezionare <Demo Negozio> o <Uso dom.>, quindi premere [↵].

   - Si consiglia di impostare la modalità TV su <Uso dom.> per ottenere la migliore qualità dell'immagine in un ambiente domestico.
   - <La modalità <Demo Negozio> è intesa solo per un uso commerciale del prodotto. Se l'unità è stata accidentalmente impostata sulla modalità <Demo Negozio> e si desidera tornare alla modalità <Uso dom.> (Standard): Premere il tasto Volume del televisore. Quando il menu OSD Volume viene visualizzato, tenere premuto il tasto [MENU] del televisore per 5 secondi.

4. Premere il tasto [↵] . Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto [↵] per confermare la scelta.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare <Antenna> o <Cavo>, quindi premere [↵].

   - <Antenna>: <Segnale antenna via <Antenna>. / <Cavo>: <Segnale antenna via <Cavo>.
   - In modalità Cable, è possibile selezionare la sorgente del segnale corretta tra <STD>, <HRC> e <IRC> premendo il tasto ▲, ▼, ◄ o ►, quindi premere [↵]. Se si dispone di un cavo digitale, selezionare la sorgente del segnale del sistema via cavo per le modalità Analog e Digital. Contattare la società di telecomunicazioni locale per identificare il tipo di sistema via cavo presente nella propria area.

6. Premere il tasto ▲ o il tasto ▼ per selezionare il canale da memorizzare. Premere il tasto [↵] per selezionare <Avvio>.

   - Quando si imposta la sorgente antenna su <Cavo>, viene visualizzata una procedura che consente di impostare un valore per la ricerca dei canali digitali. Per ulteriori informazioni, vedere <Canale> → <Memorizzazione auto>.
   - <Digitale e Analogico>: Canali digitali e analogici.
   - <Digitale>: Canali digitali e analogici.
   - <Analogico>: Canali analogici.
   - La ricerca dei canali inizia e termina in modo automatico.
   - Premere il tasto [↵]ENTER in qualsiasi momento per interrompere il processo di memorizzazione.
   - Una volta memorizzati tutti i canali disponibili, viene visualizzato il messaggio <Modalità orologio>.

7. Premere il tasto [↵] .

   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare <Auto>, quindi premere [↵].

- Selezionando <Manuale>, viene visualizzato il messaggio <Imposta la data e l'ora correnti.>.
- Ricevendo un segnale digitale, l'orario verrà impostato automaticamente. In caso contrario, selezionare Manual per impostare l'orologio.

8. Viene quindi visualizzata la descrizione relativa al metodo di connessione che fornisce la migliore qualità di visione HD. Controllare la descrizione e premere il tasto [↵].
9. 9. Viene visualizzato il messaggio <Buona Visione.>. Al termine, premere [↵].

Per reimpostare questa funzione...

1. Premere il tasto [MENU] per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare <Impostazione>, quindi premere [↵].
2. Premere nuovamente [↵] per selezionare <Plug & Play>.

La funzione <Plug & Play> è disponibile solo in modalità TV.

3-2 Pannello di controllo

Sfiorare leggermente uno dei tasti operativi.

Compaiono i tasti LED.

ICONA		DESCRIZIONE
1	[ ]	Usare questo tasto per selezionare una funzione Segnali diversi da quelli TV possono essere selezionati solo se il dispositivo corrispondente è collegato. L'ordine in cui cambia il segnale di ingresso esterno/TV. <PC> → <DVI> → <TV> → <Est.> → <Comp.> → <HDMI>
2	**[MENU]**	Premere questo tasto per visualizzare il menu On Screen Display (OSD). Questo tasto è anche usato per uscire dal menu OSD o per tornare al menu OSD di livello superiore.
3	**[-/+]**	Passa da una voce di menu all'altra in orizzontale o regola i valori del menu selezionato. Regola il volume dell'audio.
4	**[▲/▼]**	Usare questi tasti per navigare all'interno dei menu o regolare un valore nel menu OSD. Premere per cambiare canale.
5	[ ]	Premere questo tasto per accendere o spegnere il prodotto. **LED di accensione** Questo LED è acceso quando il prodotto funziona regolarmente. Per informazioni riguardanti la funzione di risparmio energetico, vedere la sezione funzione di risparmio energetico nelle specifiche del prodotto. In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione per evitare un inutile consumo energetico.

3-3 Telecomando

Le prestazioni del telecomando possono essere influenzate dalla vicinanza di un televisore o di un dispositivo elettronico al Display LCD; in questo caso, può verificarsi un malfunzionamento dell'apparecchio a causa di interferenze di frequenza.

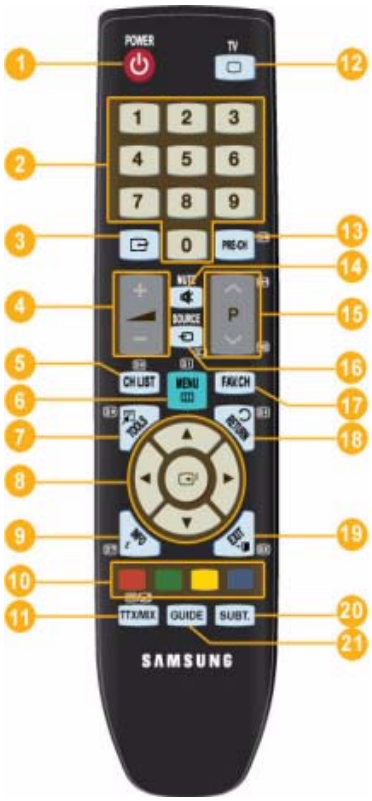

1. POWER

   Accende/Spegne il prodotto.

2. Tasti numerici

   Premere per cambiare canale.

3.

   Attiva le voci di menu evidenziate.

4. + -

   Premere per aumentare o diminuire il volume.

5. CH LIST

   Visualizza “Channel List” (Elenco canali) sullo schermo.

6. MENU

   Apre il menu a schermo ed esce dal menu o chiude il menu di regolazione.

7. TOOLS

   Utile per selezionare rapidamente le funzioni più frequentemente utilizzate.

8. ▼▲◀▶ . Tasti Su-Giù Sinistra-Destra ENTER

   Passa da una voce di menu all'altra in orizzontale, in verticale o regola i valori del menu selezionato.

9. INFO

   Le informazioni relative all'immagine attuale sono visualizzate in alto a sinistra dello schermo.

10. COLOUR BUTTONS

    Premere per aggiungere o eliminare canali e per memorizzare canali nell'elenco dei canali preferiti nel menu “Elenco canali”.

11. TTX / MIX

    La maggior parte delle emittenti televisive fornisce informazioni scritte tramite il servizio Teletext.

12. TV

    Seleziona direttamente la modalità TV.

13. PRE-CH

    Premendo questo tasto si torna al canale precedente.

14. MUTE

    Regola il volume dell'audio.

15. P

    Premere per cambiare canale.

16. SOURCE

    Premere il tasto per cambiare la SOURCE del segnale d’ingresso.

    La modifica della SOURCE è consentita solo in caso di dispositivi esterni collegati al monitor in quel momento.

17. FAV.CH

    Premere per passare ai canali preferiti.

18. RETURN

    Ritorna al menu precedente.

19. EXIT

    Esce dalla schermata del menu.

20. SUBT.

    Visualizzazione sottotitoli digitali

21. GUIDE

    Visualizzazione della Electronic Program Guide (EPG).

Installazione delle batterie nel telecomando

1. Sollevare il coperchio sul retro del telecomando come mostrato in figura.

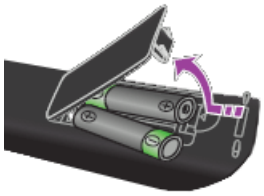

2. Installare le due batterie AAA.

   Rispettare le polarità + e - delle batterie come mostrato nel diagramma riportato all'interno del vano.

3. Chiudere il coperchio.

   Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporle in un luogo asciutto e fresco.

   Se il telecomando non funziona, effettuare il seguente controllo:

   - Il televisore è acceso?
   - I poli - e + delle batterie sono invertiti?
   - Le batterie sono esauste?
   - Si è verificata una interruzione di corrente o il cavo di alimentazione è scollegato?
   - E' presente una luce a fluorescenza speciale o un neon nelle vicinanze?

3-4 Funzione Teletext

La maggior parte delle emittenti televisive fornisce servizi informativi tramite il servizio Teletext. La pagina dell'indice del servizio Teletext contiene informazioni sull'uso del servizio. Inoltre, è possibile selezionare varie opzioni tramite i tasti del telecomando.

Per ricevere correttamente le informazioni del servizio Teletext, è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, alcune informazioni potrebbero essere perse o alcune pagine potrebbero non essere visualizzate correttamente.

E' possibile cambiare le pagine teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

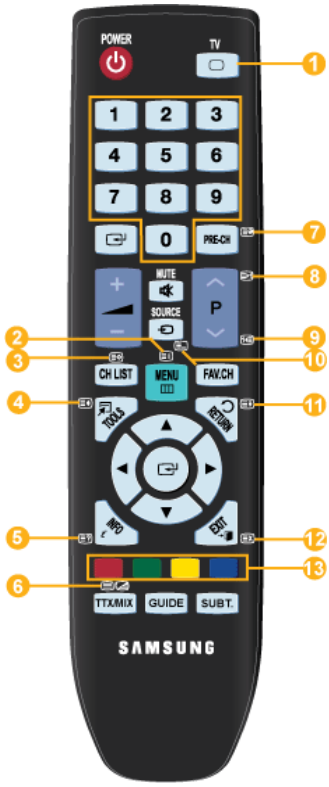

1 (exit)

Esce dalla visualizzazione del servizio Teletext.

2 (indice)

Premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina dell'indice.

3 (memorizza)

Utilizzato per memorizzare le pagine Teletext.

4 (dimensione)

Premere questo tasto per raddoppiare le dimensioni dei caratteri nella metà superiore dello schermo. Premere di nuovo il tasto per ingrandire i caratteri nella metà inferiore dello schermo. Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

5 (scopri)

Consente di visualizzare il testo nascosto (risposte a quiz, ad esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

6 (teletext on/mix)

Premere questo tasto per attivare la modalità Teletext dopo avere selezionato un canale che fornisce questo tipo di servizio. Premere di nuovo il tasto per sovrapporre le informazioni del servizio Teletext alla trasmissione corrente.

7 (pagina secondaria)

Visualizza la pagina secondaria disponibile.

8 (pagina su)

Consente di visualizzare la pagina Teletext successiva.

9 (pagina giù)

Consente di visualizzare la pagina Teletext precedente.

10 (modalità)

Premere questo tasto per selezionare la modalità Teletext (LIST/FLOF). Premendo questo tasto nella modalità LIST, si attiva la modalità di memorizzazione dell'elenco. In questa modalità è possibile memorizzare la pagina Teletext all'interno di un elenco utilizzando il tasto 8 (memorizza).

11 (mantieni)

Consente di mantenere visualizzata una pagina, se la pagina è collegata a più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Premerlo nuovamente per riprendere la visualizzazione.

12 (annulla)

Utilizzato per visualizzare le stazioni emittenti durante la ricerca di una pagina.

13 Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)

Se una emittente usa il sistema FASTEXT, i vari argomenti trattati in una pagina Teletext vengono codificati in base ai colori e possono essere selezionati premendo i relativi tasti colorati. Premere il tasto il cui colore corrisponde a quello dell'argomento desiderato. La pagina viene visualizzata con altre informazioni colorate che possono essere selezionate allo stesso modo. Per visualizzare la pagina successiva o precedente, premere il tasto colorato corrispondente.

3-5 Uso del menu Screen Adjustment (OSD: On Screen Display)

Il menu Screen Adjustment (OSD: On Screen Display) Struttura

MENU PRINCIPALI	SOTTOMENU				
Immagine [PC / DVI]	MagicBright	Contrasto	Luminosità	Nitidezza	Schermo
	Regolazione auto	Opzioni immagine	Reset immagine		
Immagine[TV / Est. / Comp. / HDMI]	Modalità	Retroillumin	Contrasto	Luminosità	Nitidezza
	Colore	Tinta (V/R)	Impostazioni avanzate	Opzioni immagine	Reset immagine
Suono	Modalità	Equalizzatore	SRS TruSurround HD	Lingua audio	Formato audio
	Descrizione audio	Volume auto	Seleziona altoparlante	Reset impostazioni audio	
Canale	Nazione	Memorizzazione auto	Memorizzazione manuale	Opzione ricerca via cavo	Guida "Oggi e Domani"
	Guida Completa	Guida Predefinita	Elenco canali	Mod. Canale	Sintonia fine
Impostazione	Plug & Play	Lingua	Ora	Modalità gioco	Blocco canali
	Cambia PIN	Blocco Canale	Sottotitoli	Sottotitoli	Preferenze
	Testo digitale	Effetto luce	Livello luminosità	Melodia	Risp. energia
	Interfaccia comune				
Ingressi	Elenco sorgenti	Modifica Nome			
Applicazione	Anynet+ (HDMI-CEC)				
Supporto	Auto diagnosi	Aggiornamento software	Guida alla connessione HD	Contattare Samsung	

Modalità disponibili

Le icone sottostanti rappresentano gli acronimi dei segnali di ingresso visualizzati a indicare le funzioni che sono state modificate in base al segnale di ingresso.

P	Indica il segnale quando <PC> o <DVI> è selezionato in <Elenco sorgenti >. E' il segnale video PC collegato e in ingresso attraverso i terminali [PC] o [DVI].
E	Indica il segnale quando <Est.> è selezionato in <Elenco sorgenti >. E' l'ingresso del segnale video attraverso il terminale [Ext.].
H	Indica il segnale quando <HDMI> è selezionato in <Elenco sorgenti >. E' l'ingresso del segnale attraverso il terminale [HDMI].
T	Indica il segnale quando <TV> è selezionato in <Elenco sorgenti >. E' l'ingresso del segnale attraverso il terminale [ANT IN].
C	Indica il segnale quando <Comp.> è selezionato in <Elenco sorgenti >. E' l'ingresso del segnale attraverso il terminale [COMPONENT].

Immagine [PC / DVI]

Le impostazioni predefinite possono variare in base alla Modalità di ingresso selezionata (sorgente del segnale di ingresso selezionata nell'Elenco sorgenti esterne) e alla risoluzione impostata.

MENU	DESCRIZIONE
MagicBright P	<MagicBright> è una funzione che offre un ambiente di visualizzazione ottimale in base al tipo di contenuti che si sta guardando. Attualmente sono disponibili cinque diverse modalità: <Intrattenimento>, <Internet>, <Testo>, <Contrasto Dinamico> e <Personalizzata>. Ogni modalità ha il proprio valore di luminosità predefinito. • <Intrattenimento> Luminosità elevata Per guardare immagini in movimento, come per esempio quelle di un Blu-Ray o di un DVD. • <Internet> Per lavorare con un insieme di immagini di testo e grafiche. • <Testo> Per documenti o testi complessi. • <Contrasto Dinamico> <Contrasto Dinamico> rileva automaticamente la distribuzione del segnale visivo di ingresso per creare un contrasto ottimale. • <Personalizzata> Sebbene i valori siano stati accuratamente scelti dai nostri ingegneri, tali impostazioni potrebbero non risultare confortevoli per le preferenze dell'utente. In questo caso, regolare la luminosità e il contrasto utilizzando il menu OSD. Premere il tasto [TOOLS] per visualizzare il menu Strumenti. E' anche possibile impostare MagicBright selezionando <Strumenti> → <MagicBright>.
Contrasto / Luminosità / Nitidezza P	E' possibile utilizzare i menu a video per regolare il contrasto e la luminosità in base alle preferenze dell'utente. • <Contrasto> - Regola il contrasto. • <Luminosità> - Regola la luminosità. • <Nitidezza> - Regola la nitidezza.
Regolazione auto P	Il valori <Fine>, <Grossa> e <Posizione> vengono regolati automaticamente. Quando si modifica la risoluzione nel pannello di controllo, viene eseguita la funzione Auto. Disponibile solo in modalità <PC> Premere il tasto [TOOLS] per visualizzare il menu Strumenti. E' anche possibile impostare Regolazione auto selezionando <Strumenti> → <Regolazione auto>.

MENU	DESCRIZIONE
Schermo P	• <Grossa> Elimina i disturbi come per es. le strisce verticali. La regolazione <Grossa> può spostare l'area dell'immagine a schermo. Per riposizionarla al centro, utilizzare il menu per il controllo orizzontale. • <Fine> Elimina i disturbi come per es. le strisce orizzontali. Se il disturbo persiste anche dopo la sintonizzazione <Fine>, ripeterla dopo aver regolato la frequenza (Grossa). • <Posizione PC> Regola orizzontalmente e verticalmente la posizione dell'immagine sullo schermo. • <Reset immagine> I parametri dell'immagine vengono sostituiti con i valori predefiniti. Disponibile solo in modalità <PC>
Opzioni immagine P	• <Toni colore > La tonalità del colore può essere modificata. Disponibile solo in modalità <PC> / <DVI> • <Freddo> - <Normale> - <Caldo> - <Personalizzata> • <R-Gain > - < G-Gain > - <B-Gain > Regola i colori R, V, B. • <Dimensione> E' possibile alternare le dimensioni. • <16:9> - <4:3>
Reset immagine P	I parametri dell'immagine vengono sostituiti con i valori predefiniti. • <Azzera modalità immagine> - <Cancella>

Immagine[TV / Est. / Comp. / HDMI]

MENU	DESCRIZIONE
Modalità T C H E	E' possibile selezionare il tipo di immagine che più corrisponde alle proprie esigenze. E' possibile attivare una qualsiasi delle modalità <Dinamica>, <Standard> o <Film>. • <Dinamica> Imposta l'immagine da visualizzare in alta definizione in un ambiente luminoso. • <Standard> Imposta l'immagine per una visualizzazione ottimale in condizioni di luce normali. • <Film> Imposta l'immagine per una visualizzazione confortevole in un ambiente buio. Premere il tasto [TOOLS] per visualizzare il menu Strumenti. E' anche possibile impostare <Modalità immagine> selezionando <Strumenti> → <Modalità immagine>.
Retroillumin / Contrasto / Luminosità / Nitidezza / Colore / Tinta (V/R) T C H E	Il prodotto ha diverse opzioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine. • <Retroillumin> - Regola la luminosità della retroilluminazione dell'LCD. • <Contrasto> - Regola il livello di contrasto dell'immagine. • <Luminosità> - Regola il livello di luminosità dell'immagine. • <Nitidezza> - Regola la definizione dei bordi dell'immagine. • <Colore> - Regola la saturazione dei colori dell'immagine. • <Tinta (V/R)> - Regola la tonalità delle tinte dell'immagine. E' attivo quando il segnale è NTSC.
Impostazioni avanzate T C H E	I nuovi televisori Samsung permettono di impostare ancora più precisamente la visualizzazione delle immagini rispetto ai modelli precedenti. Per eseguire le impostazioni particolareggiate vedere più avanti. <Impostazioni avanzate> è disponibile in modalità <Standard> o <Film>. • <Tonalità nero> - Consente di selezionare il livello di nero dello schermo per regolare la profondità dell'immagine. • <Off> - <Scuro> - <Più scura> - <Extra scura> • <Contrasto Dinamico> - Consente di regolare in modo ottimale il livello di contrasto dello schermo. • <Off> - <Basso> - <Medio> - <Alta> • <Gamma> - Consente di regolare l'intensità dei colori primari (rosso, verde, blu). • <Spazio colore> - Spazio colore> è la matrice di colori composta dai colori rosso, verde e blu. Per scoprire lo straordinario mondo dei colori naturali basta selezionare il <Spazio colore> preferito. • <Auto> - <Nativa> • <Bilan bianco> - Consente di regolare la temperatura del colore per ottenere immagini più naturali. • <R-Offset> - <G-Offset> - <B-Offset> - <R-Gain> - <G-Gain> -<B-Gain> - <Reset> • <Incarnato> - E' possibile enfatizzare il tono <Incarnato> dell'immagine. Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente regolato di conseguenza. • <Migliora imm bordi> - E' possibile enfatizzare i contorni degli oggetti dell'immagine. • <Off>-<On>

MENU	DESCRIZIONE
Opzioni immagine TCHE	• <Toni colore > La tonalità del colore può essere modificata. • <Freddo> - <Normale> - <Caldo1> - <Caldo2> • <Caldo1> o <Caldo2> vengono attivate solo quando la modalità dell'immagine è <Film >. • Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno connesso a un ingresso TV. • <Dimensione> E' possibile alternare le dimensioni. • <Automatico> - Regola automaticamente la dimensione dell'immagine al formato "16:9". • <16:9> - Regola la dimensione dell'immagine al formato 16:9 adatto alla visione di DVDo di trasmissioni in tale formato. • <Wide Zoom> - Ingrandisce la dimensione dell'immagine oltre 4:3. • <Zoom> - Incrementa le dimensioni dell'immagine in formato 16:9 (in senso verticale) per adattarsi alla dimensione dello schermo. • <4:3> - Questa è l'impostazione predefinita per un filmato video o una trasmissione normale. • <Adatta a schermo> - Utilizzare questa funzione per vedere l'immagine originale nel caso in cui sia stata ridimensionata con segnali di ingresso HDMI (720p/ 1080i / 1080p), Component (1080i / 1080p). • In base al tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative alla dimensione dell'immagine possono variare. • Le voci disponibili variano in base alla modalità selezionata. • Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno connesso a un ingresso TV. • <Wide Zoom>: Premere il tasto ► per impostare la posizione quindi premere [↵]. Premere il tasto ▲ o ▼ per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso. Quindi, premere il tasto [↵]. • <Zoom>: Premere il tasto ► per impostare la posizione quindi premere [↵]. Premere il tasto ▲ o ▼ per spostare l'immagine verso l'alto e verso il basso. Quindi, premere il tasto [↵]. Premere il tasto ► per impostare la Dimensione quindi premere [↵]. Premere il tasto ▲ o ▼ per aumentare o ridurre la dimensione dell'immagine in senso verticale. Quindi, premere il tasto [↵]. • Dopo aver selezionato l'opzione <Adatta a schermo> in HDMI (1080i / 1080p) o Component (1080i / 1080p): Selezionare la posizione premendo il tasto ◄ o ►. Usare il tasto ▲, ▼, ◄ o ► per spostare l'immagine. • <Reset> : Premere il tasto ◄ o ► per impostare la Reset quindi premere [↵]. E' possibile azzerare l'impostazione. • Usando la funzione <Adatta a schermo> con un ingresso HDMI 720p, 1 riga verrà tagliata all'inizio, alla fine, a sinistra e a destra come nella funzione Overscan. • <Mod schermo> Digital Noise Reduction. Solo impostando la dimensione dell'immagine su Automatico l'utente è in grado di determinare la Mod schermo. Ogni paese europeo richiede per questa funzione una diversa dimensione dell'immagine, quindi tale funzione è intesa come ausilio all'utente per selezionare la dimensione appropriata per il proprio paese. • <16:9> - Imposta il formato su 16:9 wide. • <Wide Zoom> - Ingrandisce la dimensione dell'immagine oltre 4:3. • <Zoom> - Ingrandire verticalmente la dimensione dell'immagine. • <4:3> - Imposta la visualizzazione nella modalità normale 4:3. Questa funzione è disponibile in modalità <Automatico>. Questa funzione non è disponibile in modalità <PC>,<DVI>, <Comp. > o <HDMI>.

MENU	DESCRIZIONE
	• <Digital NR> Digital Noise Reduction. Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare la funzione Digital Noise Reduction per ridurre i disturbi statici e l'effetto "ghosting" sullo schermo. • <Off> - <Basso> - <Medio> - <Alta> - <Auto> • <Livello di nero HDMI> Quando un DVD o un set-top-box è collegato al televisore mediante <HDMI>, ciò può causare un degrado nella qualità della visualizzazione come ad esempio un aumento del livello di nero, un basso contrasto o una debolezza dei colori, in base al dispositivo esterno collegato. In questo caso, regolare la qualità dello schermo del televisore impostando il <Livello di nero HDMI >. Questa funzione è attiva solo se un dispositivo esterno (lettore DVD, STB, ecc.) è collegato al televisore attraverso la porta <HDMI>. Questa funzione si attiva solo quando l'ingresso esterno è collegato a HDMI (segnali RGB). • <Normale> - <Basso> • <Modalità Film> La modalità <Modalità Film> consente una visione di qualità cinematografica. • <Off> - <Auto> <Modalità Film> è supportata in modalità <TV>, <Component> (480i/1080i) e <HDMI> (480i/1080i)
Reset immagine TCHE	I parametri dell'immagine vengono sostituiti con i valori predefiniti. • <Azzera modalità immagine> - <Cancella>

Suono

MENU	DESCRIZIONE
Modalità PTCHE	• <Standard> Scegliere Standard per le impostazioni standard di fabbrica. • <Musica> Scegliere Music quando si guarda un video musicale o un concerto. • <Film> Scegliere Movie quando si guarda un film. • <Voce cristallina > Enfatizza voci e altri suoni. • <Personalizzata> Scegliere Custom se si desidera regolare le impostazioni in base alle proprie preferenze. Premere il tasto [TOOLS] per visualizzare il menu Strumenti. E' anche possibile impostare <Modalità audio> selezionando <Strumenti> → <Modalità audio>.
Equalizzatore PTCHE	E’ possibile regolare il bilanciamento del suono degli altoparlanti sinistro e destro e il livello del volume alto o basso. • <Modalità> E' possibile selezionare una modalità audio per soddisfare le proprie preferenze. • <Bilanciamento> E’ possibile regolare il bilanciamento del suono degli altoparlanti sinistro e destro e il livello del volume alto o basso. • <100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz> Per regolare il livello delle diverse frequenze di larghezza di banda. • <Reset> Ripristina le impostazione predefinite dell'equalizzatore.
SRS TruSurround HD PTCHE	<SRS TruSurround HD> è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5.1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale. • <Off>-<On> Premere il tasto [TOOLS] per visualizzare il menu Strumenti. E' anche possibile impostare <Modalità immagine> selezionando <Strumenti> → <SRS TruSurround HD>.
Lingua audio TCHE	E' possibile modificare la lingua predefinita. Visualizza le informazioni sulla lingua per lo stream in ingresso. • Durante la visione di un canale digitale, questa funzione può essere selezionata. • E' possibile selezionare solo una delle lingue trasmesse.
Formato audio TCHE	Quando l'audio è generato sia dall'altoparlante principale sia dal ricevitore audio, potrebbe prodursi un effetto di eco a causa della diversa velocità di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione TV Speaker. • <MPEG> - <Dolby Digital> • Durante la visione di un canale digitale, questa funzione può essere selezionata. • Viene visualizzata la voce Formato audio in base al segnale trasmesso.

MENU	DESCRIZIONE
Descrizione audio TCHE	Questa funzione audio ausiliare fornisce un'ulteriore traccia audio per le persone con problemi di vista. Questa funzione gestisce lo stream audio per la funzione AD (Descrizione audio), nel caso sia inviato dall'emittente insieme all'audio principale.Gli utenti possono attivare o disattivare la funzione Descrizione audio selezionando On o Off e regolarne il volume. • <Descrizione audio> Attiva e disattiva la funzione Audio Description. • <Volume> E' possibile regolare il volume della funzione Descrizione audio. • Volume è attivo quando la funzione Descrizione audio è impostata su On. • Durante la visione di un canale digitale, questa funzione può essere selezionata.
Volume auto PTCHE	Riduce la differenza nel livello di volume tra le stazioni emittenti. • <Off>-<On>
Seleziona altoparlante PTCHE	Se si desidera ascoltare l'audio da altoparlanti separati, annullare l'amplificatore interno. • <Altoparlante est> - <Altoparlante TV> • Selezionando <Altoparlante est> nel menu <Seleziona altoparlante>, le impostazioni dell'audio saranno limitate. • I tasti di regolazione del volume e il tasto [MUTE] non sono attivi quando <Seleziona altoparlante> è impostato su <Altoparlante est>. Impostare il volume del sistema Home theater.
Reset impostazioni audio PTCHE	E' possibile ripristinare le impostazioni Suono ai valori di fabbrica. • <Azzera tutto> - <Azz mod audio> - <Cancella> <Azz mod audio>: I valori dell'audio correnti tornano alle impostazioni predefinite.

Canale

MENU	DESCRIZIONE
Nazione T	Prima di utilizzare la funzione Memorizzazione automatica, selezionare il paese in cui il prodotto verrà utilizzato. Se nell'elenco non compare il paese desiderato, selezionare Altri paesi. • <Canale digitale> Funzione per la modifica del paese per i canali digitali. • <Canale analogico> Funzione per la modifica del paese per i canali analogici. Comparirà la richiesta del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre.
Memorizzazione auto T	E' possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili (in base alla nazione). I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Se un canale è stato bloccato mediante la funzione Blocco canali, comparirà la schermata di inserimento del PIN. • <Antenna / Cavo> Sorgente antenna per la memorizzazione **<Antenna / Cavo>** • <Digitale e Analogico> Canali digitali e analogici. • <Digitale > Canali digitali. • <Analogico > Canali analogici. **Durante la selezione di Cavo → Digitale e Analogico or Cavo → Digitale : Inserire un valore per ricercare i canali via cavo.** • <Modalità ricerca> Completa / Rete / Rapida **Rapida** • <Network ID> Visualizza il codice di identificazione del network. • <Frequenza> Visualizza la frequenza del canale. (Varia in base alla nazione) • <Modulazione> Visualizza i valori di modulazione disponibili. • <Symbol Rate> Visualizza i valori di symbol rate disponibili. Scorrere tutti i canali per le stazioni emittenti attive e memorizzarle nella memoria del televisore.

MENU	DESCRIZIONE
Memorizzazione manuale T	E' possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili sul televisore nella propria area e memorizzare manualmente tutti i canali trovati. • <Canale digitale> Memorizzazione manuale dei canali digitali. • <Canale> Impostare il numero di canale usando ▲ , ▼ o i tasti numerici (0~9) • <Frequenza> Impostare la frequenza utilizzando i tasti numerici. • <Larg. di banda> Impostare la larghezza di banda usando ▲ , ▼ o i tasti numerici (0~9) • Canale digitale è disponibile solo in modalità DTV. • Al termine, i canali vengono aggiornati nell'elenco dei canali. • <Canale analogico> Memorizzazione manuale dei canali analogici. • <Programma> (Numero Programma da assegnare a un canale) Digitare il numero di programma desiderato sullo schermo. Impostare il numero di Programma usando ▲ , ▼ o i tasti numerici (0~9) • <Sistema colore> Regolare fino a raggiungere la qualità di colore desiderata. Imposta il sistema di colori usando ▲ o ▼ il tasto . • <Auto>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43> • <Sistema audio> Regolare fino a raggiungere la qualità audio desiderata. Imposta il sistema audio usando ▲ o il tasto ▼. • <BG>-<DK>-<I>-<L> • <Canale> (Quando si conosce il numero del canale da memorizzare) È possibile memorizzare i canali televisivi, compreso quelli ricevuti via cavo. Quando si memorizzano manualmente i canali, è possibile scegliere: Se memorizzare o meno ogni canale trovato. Il numero di programma di ogni canale memorizzato che si desidera identificare • <C> (modalità Antenna) È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna emittente. • <S> (modalità Cavo) E' possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo. • <Ricerca> (Quando non si conosce il numero del canale) Premere il ▲ o il tasto ▼ per iniziare la ricerca. Il sintonizzatore effettua la scansione della gamma di frequenze fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato. • <Memorizza> (Quando si memorizza il canale e il numero di programma corrispondente) Utilizzato per memorizzare il numero corrispondente al canale desiderato. Impostare su OK premendo il tasto [↵]] .
Opzione ricerca via cavo (in base alla nazione) T	Selezionando questa funzione, è possibile aggiungere manualmente la serie di canali da ricercare attraverso la modalità Full Search della funzione Memorizzazione auto . • <Frequenza inizio~arresto> Visualizza la frequenza del canale. • <Modulazione> Visualizza i valori di modulazione disponibili. • <Symbol Rate> Visualizza i valori di symbol rate disponibili.

MENU	DESCRIZIONE
Guida "Oggi e Domani" / Guida Completa / Guida Predefinita T	Le informazioni della EPG (Electronic Programme Guide) sono fornite dall'emittente. Le voci relative ai programmi potrebbero risultare vuote o non aggiornate, a seconda delle informazioni trasmesse dall'emittente su un determinato canale. La schermata viene aggiornata automaticamente non appena sono disponibili nuove informazioni. E' inoltre possibile visualizzare il menu della guida semplicemente premendo il tasto [GUIDE]. (Per configurare la <Guida Predefinita>, vedere le relative descrizioni.) • <Guida "Oggi e Domani"> Per i sei canali indicati nella colonna di sinistra, visualizza le informazioni sul Programma corrente e sul Programma successivo. • <Guida Completa> Visualizza la informazioni sui programmi ordinate in segmenti di 1 ora. Sono comprese due ore di informazioni sui programmi che è possibile scorrere in avanti o indietro. • Il titolo del programma appare in alto in posizione centrale. Far clic sul tasto INFO per informazioni dettagliate. Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video Quality Information (HD/SD), Sound Modes, Subtitle o Teletext, Languages of Subtitle o Teletext, e brevi sommari dei programmi evidenziati sono inclusi nelle informazioni dettagliate fornite. • “... " apparirà se il sommario è lungo. • Vengono visualizzati sei canali. Per scorrere i canali, spostarsi su un canale utilizzando il tasto ▲ o ▼. • <Guida Predefinita> E' possibile scegliere se visualizzare la Guida "Oggi e Domani" o la Guida Completa premendo il tasto GUIDE del telecomando. • <Att./Succ. > - <Guida Compl>

MENU	DESCRIZIONE
Elenco canali T	Usando questo menu è possibile aggiungere, eliminare o impostare i canali preferiti e utilizzare la guida ai programmi per le trasmissioni digitali. E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto [CH LIST] sul telecomando. • <Tutti i Canali> - Mostra tutti i canali attualmente disponibili. • <Canali aggiunti> - Mostra tutti i canali aggiunti. • <Preferiti> - Mostra tutti i canali preferiti. Premere il tasto [TOOLS] per visualizzare il menu Strumenti. E' inoltre possibile impostare aggiunte (o cancellazioni) tra i canali Preferiti selezionando [Strumenti] → <Aggiungi a Preferiti> (o <Elimina da Preferiti>) Per selezionare i canali preferiti impostati, premere [FAV.CH] sul telecomando. • <Programmato> - Mostra tutti i canali prenotati. • Selezionare un canale nella schermata <Tutti i Canali>, <Canali aggiunti> o <Preferiti> premendo i tasti ▲ / ▼, e [↵]. Ora è possibile guardare il canale selezionato. • Usare i tasti colorati in Elenco canali • <Verde> (Zoom): Aumenta o diminuisce il numero di un canale. • <Giallo> (Select): Seleziona più elenchi di canali. E' possibile utilizzare contemporaneamente le funzioni aggiungi/cancella, aggiungi a preferiti/elimina da preferiti sblocco per più canali. Selezionare i canali desiderati e premere il tasto giallo per impostare tutti i canali selezionati contemporaneamente. Il simbolo compare a sinistra dei canali selezionati. • <TOOLS> (Strumenti): Visualizza i menu <Aggiungi> (o <Cancella>), <Aggiungi a Preferiti> (o <Elimina da Preferiti>), <Timer per visione>, <Modifica nome canale>, <Ordina>, <Blocco>, <Seleziona tutto> (o <Deseleziona tutto>) e <Memorizzazione auto> (Il menu Options può essere diverso in base alla situazione.) • Icone sullo stato di un canale • A: Canale analogico. • ♥ : Canale impostato come Preferiti. • ✓ : Canale selezionato mediante il tasto giallo. • : Programma attualmente trasmesso. • : Canale bloccato. • : Programma prenotato.
Mod. Canale T	Premendo il tasto P[∧ / ∨] si passerà da un canale all'altro dell'elenco dei canali. • <Canali aggiunti> I canali verranno attivati secondo l'elenco canali memorizzato. • <Preferiti> I canali verranno attivati secondo l'elenco canali preferiti.
Sintonia fine T	Utilizzare la sintonizzazione fine per ricevere in modo ottimale un canale particolare effettuandone la regolazione manuale. • Se non si memorizza il canale regolato con sintonia fine, le regolazioni andranno perse. • I canali sintonizzati e memorizzati sono evidenziati da un asterisco "*" alla destra del numero del canale nel relativo riquadro. • Per reimpostare la sintonia, selezionare <Reset> premendo il pulsante ▼ , quindi premere [↵] • E' possibile sintonizzare solo i canali TV analogici.

Impostazione

MENU	DESCRIZIONE
Plug & Play T	Questo porta in evidenza le voci di menu apparse collegando per la prima volta il televisore all'alimentazione.
Lingua PTCHE	La lingua selezionata riguarda solo la lingua del menu OSD.
Ora PTCHE	• <Orologio> L'impostazione dell'orologio è necessaria per utilizzare le varie funzioni di timer del televisore. • <Modalità orologio> E' possibile impostare manualmente o automaticamente l'orario corrente. • <Auto> - <Manuale> • In base all'emittente e al segnale, l'impostazione automatica dell'orario potrebbe non essere corretta. In questo caso, impostare l'orario manualmente. • La connessione dell'antenna o del cavo deve consentire l'impostazione automatica dell'orario. • <Imposta Ora> E' possibile impostare manualmente l'orario corrente. • Questa funzione è disponibile solo quando <Modalità orologio> è impostato su <Manuale>. • È possibile impostare il giorno, il mese, l'anno, l'ora e i minuti premendo direttamente i tasti numerici del telecomando. • L'ora corrente appare ogni volta che si preme il tasto [INFO]. • Se il cavo di alimentazione viene scollegato, è necessario impostare nuovamente l'orologio. • <Timer stand-by> Il timer di spegnimento disattiva automaticamente il televisore dopo il tempo impostato. • <Off> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min> Premere il tasto [TOOLS] per visualizzare il menu Strumenti. E' anche possibile impostare il timer di standby selezionando <Strumenti> → <Timer stand-by>. Per annullare la funzione <Timer stand-by> selezionare <Off>

MENU	DESCRIZIONE
	• <Timer1 / Timer2 / Timer3> Possono essere impostate tre diverse opzioni del Timer. Prima è necessario impostare l'orologio. • <Orario TV on> Impostare l'ora e i minuti quindi <Attiva/Disattiva>. (Per attivare il timer, scegliere Attiva.) • <Orario TV off> Impostare l'ora e i minuti quindi <Attiva/Disattiva>. (Per attivare il timer, scegliere Attiva.) • <Volume> Selezionare il volume desiderato. • <Antenna> Visualizza il tipo di antenna. (<Antenna> o <Cavo>). E' anche possibile impostare Antenna selezionando <Canale> → <Antenna>. • <Canale> Selezionare il canale desiderato. • <Ripetizione> Selezionare <Una volta>, <Ogni gg>, <Lun ~ Ven>, <Lun ~ Sab>, <Sab ~ Dom> o <Manuale>. • Quando viene selezionato <Manuale>, premere il tasto ► per impostare il giorno della settimana. Premendo il tasto [↵], apparirà un segno di spunta (✓) sul giorno della settimana selezionato. • E' possibile impostare <l'ora>, i <minuti> e il canale anche premendo i tasti numerici del telecomando. • Spegnimento automatico - Quando il televisore si accende attraverso il timer impostato su On, si spegne automaticamente se per 3 ore non viene premuto alcun tasto di controllo. Questa funzione è disponibile solo se il timer è impostato su On e impedisce l'eventuale surriscaldamento del televisore dovuto a un periodo di accensione troppo lungo.
Modalità gioco PTCHE	Durante la connessione a una console per videogiochi come PlayStation™ o Xbox™, il gioco sarà più realistico selezionando il relativo menu. • <Off>-<On> • Limitazioni della modalità gioco (Attenzione) • Per scollegare una console per videogiochi e collegare un altro dispositivo esterno, impostare <Modalità gioco> su <Off> nel menu di impostazione. Visualizzando il menu TV in modalità <Modalità gioco> si potrebbe verificare un leggero sfarfallio. • Se <Modalità gioco> è impostata su <On>: • La modalità Immagine viene automaticamente impostata su <Standard> e non potrà essere cambiata. • La modalità Suono viene automaticamente impostata su <Personalizza> e non potrà essere cambiata. Regolare l'audio mediante l'equalizzatore. • <Modalità gioco> non è disponibile in modalità <TV> e <PC>. • Se la qualità dell'immagine è scarsa quando al televisore è collegato un dispositivo esterno, verificare se <Modalità gioco> è impostata su <On>. Impostare <Modalità gioco> su <Off> e collegare i dispositivi esterni.

MENU	DESCRIZIONE
Blocco canali P T C H E	Tramite questa funzione è possibile impedire agli utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti a loro, annullando il video e azzerando l'audio. • <Off>-<On> • Prima della comparsa della schermata di impostazione, compare la richiesta del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre. • Il codice PIN predefinito di un nuovo televisore è 0-0-0-0. E' possibile cambiare il PIN selezionando <Cambia PIN> nel menu. • E' possibile bloccare alcuni canali nella <Elenco canali>. • <Blocco canali> è disponibile solo in modalità TV.
Cambia PIN P T C H E	E' possibile modificare il numero ID necessario per configurare il televisore. • Prima della comparsa della schermata di impostazione, compare la richiesta del PIN. Digitare il codice PIN a 4 cifre. • Il codice PIN predefinito di un nuovo televisore è 0-0-0-0. • Nel caso si sia dimenticato il PIN, premere i tasti del telecomando nella seguente sequenza; questa procedura azzererà il PIN su 0-0-0-0: [POWER] (Off) → [MUTE] → 8 → 2 → 4 → [POWER] (On).
Blocco Canale T	Questa funzione consente di immettere un codice PIN di identificazione personale a 4 cifre definito dall'utente per impedire agli utenti non autorizzati, come ad esempio i bambini, di vedere programmi non adatti a loro. • <Cons tutto> Premere per sbloccare tutte le classificazioni dei canali TV. • <Bloc tutto> Premere per bloccare tutte le classificazioni dei canali TV. • Prima della comparsa della schermata di impostazione, compare la richiesta del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre. • Il codice PIN predefinito di un nuovo televisore è 0-0-0-0. E' possibile cambiare il PIN selezionando Cambia PIN nel menu. • Quando la classificazione dei canali è impostata, viene visualizzato il simbolo 🔒.
Sottotitoli T	E' possibile attivare e disattivare i sottotitoli. Utilizzare questo menu per impostare la <Modalità>. La voce <Normale> che appare sotto il menu corrisponde ai sottotitoli di base, mentre <Non udenti> corrisponde ai sottotitoli per le persone che hanno difficoltà di udito. • <Sottotitolo> Alterna i sottotitoli su on o off. • <Modalità> Imposta la modalità dei sottotitoli. • Normale / Non udenti • <Lingua Sottotitoli> Imposta la lingua dei sottotitoli. • Se il programma che si sta guardando non supporta la funzione <Non udenti> viene automaticamente attivata la funzione <Normale>sebbene sia selezionata la modalità <Non udenti>. • L'inglese è la lingua predefinita laddove la lingua selezionata non sia disponibile. • E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto [SUBT] sul telecomando.

MENU	DESCRIZIONE
Sottotitoli T	E' possibile impostare la Sottotitoli selezionando il tipo di lingua. L'inglese è la lingua predefinita laddove la lingua selezionata non sia disponibile.
Preferenze T	Lingua principale audio / Lingua secondaria audio / Lingua principale sottotitoli /Lingua secondaria sottotitoli / Lingua principale Teletext /Lingua secondaria Teletext Mediante questa funzione, gli utenti sono in grado di selezionare una delle lingue disponibili. La lingua selezionata viene impostata automaticamente durante la selezione di un canale. Se si modifica la lingua impostata, le opzioni Lingua sottotitoli, Lingua audio e Lingua Teletext vengono automaticamente modificati in base alla lingua selezionata. Le opzioni Lingua sottotitoli, Lingua audio e Lingua Teletext del menu Lingua mostrano un elenco di lingue supportate dal canale con l'opzione selezionata evidenziata. Se si modifica la lingua impostata, la nuova selezione verrà applicata solo al canale corrente. Le impostazioni modificate non includono quelle delle opzioni Lingua princip sottotitoli, Lingua principale audio o Lingua principale Teletext del menu Preferenza.
Testo digitale PTCHE	Se il programma viene trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata. • <Disattiva>-<Attiva> (solo UK) • MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) • Uno standard internazionale per i sistemi di codifica dei dati multimediali e ipermediali. Risulta superiore al sistema MPEG che include data-linking hypermedia come immagini fisse, servizi personali, animazione, file grafici e video così come dati multimediali. MHEG è una tecnologia che consente l'interazione tra l'utente e l'emittente che viene applicata a vari campi tra cui VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, librerie digitali e giochi in rete.
Effetto luce	E' possibile accendere o spegnere la luce in basso sul pannello anteriore del televisore. • <Off> Attiva la funzione <Effetto luce> solo mentre si tocca il tasto. • <On> Attiva la funzione <Effetto luce> solo durante la visione del televisore.
Livello luminosità PTCHE	Livello luminosità rileva automaticamente la distribuzione del segnale visivo di ingresso per creare una luminosità ottimale.
Melodia PTCHE	E' possibile impostare una melodia da attivare a ogni accensione o spegnimento del monitor. • <Off> - <Basso> - <Medio> - <Alta> La modalità <Melodia> non funziona • Se il televisore non emette alcun suono significa che è stato premuto il tasto [MUTE]. • Qualora non si avverta alcun suono proveniente dal televisore, ciò può indicare che il livello del volume è stato ridotto al minimo mediante il tasto di regolazione del volume [-]. • Se il televisore è stato spento mediante la funzione <Timer stand-by>.

MENU	DESCRIZIONE
Risp. energia TCHE	Questa funzione regola la luminosità del televisore in modo da ridurre il consumo di energia. Durante la visione notturna del televisore, impostare l'opzione della modalità <Risp. energia> su <Alto> in modo da ridurre l'affaticamento degli occhi oltre al consumo energetico. • <Off> : Disattiva la funzione di risparmio energetico. • <Bassa> : Imposta il televisore nella modalità a basso risparmio energetico. • <Media> : Imposta il televisore nella modalità a medio risparmio energetico. • <Alto> : Imposta il televisore nella modalità ad alto risparmio energetico. • <Auto> : Regola automaticamente la luminosità dello schermo del televisore in base alle scene trasmesse.
Interfaccia comune E	• <Menu IC> Questa modalità permette all'utente di accedere al menu del modulo CAM. Selezionare l'opzione CI Menu in base al menu PC Card. • <Info sull'applicazione> Contiene e visualizza informazioni sul CAM inserito nello slot CI. Le informazioni sull'applicazione si riferiscono alla CI CARD. È possibile installare il CAM in qualsiasi momento, a televisore acceso o spento.

Ingressi

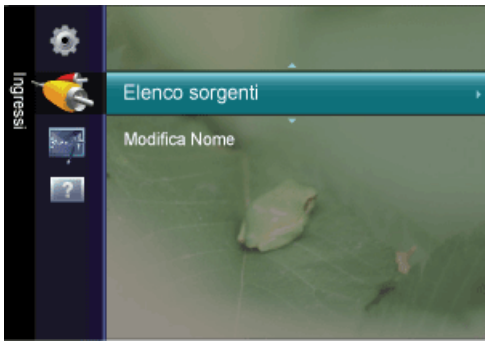

MENU	DESCRIZIONE
Elenco sorgenti PTCHE	Usata per selezionare <PC>, <TV> o una sorgente esterna collegata al prodotto. Utilizzare la funzione per selezionare la visualizzazione desiderata. Premere il tasto [SOURCE] del telecomando. • <PC> - <DVI> - <TV> - <Est.> - <Comp.> - <HDMI>
Modifica Nome PTCHE	Attribuire un nome al dispositivo collegato ai jack di ingresso per semplificare la selezione della sorgente di ingresso. <PC> - <DVI> - <Est. > - <Comp.> - <HDMI>

Anynet+ (HDMI-CEC)

Cos'è <Anynet+>**?**

<Anynet+> è una funzione che permette di controllare mediante il telecomando del televisore Samsung tutti i dispositivi Samsung collegati che supportano <Anynet+>. Il sistema <Anynet+> può essere usato solo con i dispositivi Samsung dotati della funzione <Anynet+>. Per controllare se il dispositivo Samsung in uso è dotato di questa funzione, verificare la presenza del logo <Anynet+>.

Collegamento dei dispositivi Anynet+.

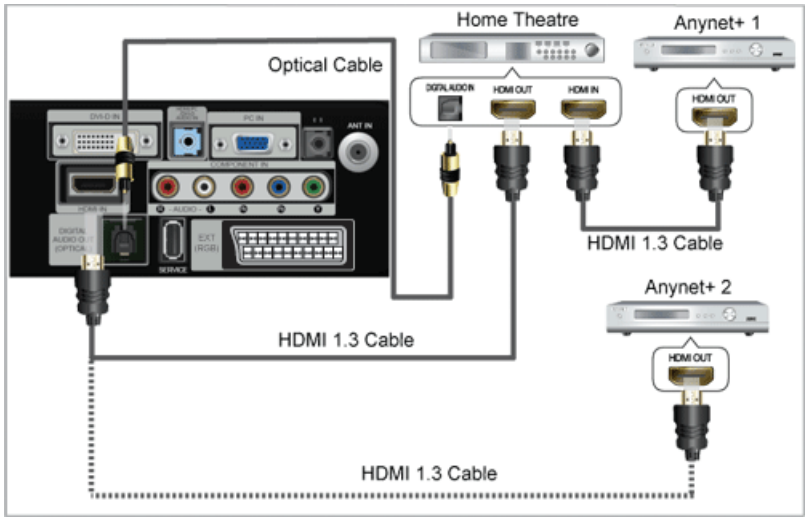

1. Collegare la presa [**HDMI IN**] del televisore e la presa HDMI OUT del corrispondente dispositivo <Anynet+> mediante un cavo HDMI .

2. Collegare la presa [**HDMI IN**] del sistema home theatre e la presa HDMI OUT del corrispondente dispositivo <Anynet+> mediante un cavo HDMI.

Collegare il cavo ottico tra la presa [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] del televisore e l'ingresso Digital Audio del sistema Home Theatre.

Se si opta per una connessione di questo genere, la presa ottica permette l'uscita di soli 2 canali audio. In questo modo sarà possibile sentire l'audio solo dall'altoparlante frontale sinistro e destro del sistema Home Theatre e dal subwoofer. Per avere un audio a 5.1 canali, collegare la presa [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] del lettore DVD / STB satellitare (dispositivo Anynet 1 o 2) direttamente a un amplificatore o all'Home Theatre, non al televisore.

Collegare solo un sistema Home Theatre.

E' possibile collegare un dispositivo <Anynet+> tramite un cavo HDMI 1.3. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni <Anynet+>.

<Anynet+> si attiva solo quando il relativo dispositivo AV che supporta <Anynet+> è acceso o in modalità Standby.

<Anynet+> supporta fino a 10 dispositivi AV. Da notare che è possibile connettere fino a 3 dispositivi dello stesso tipo.

Impostare Anynet+

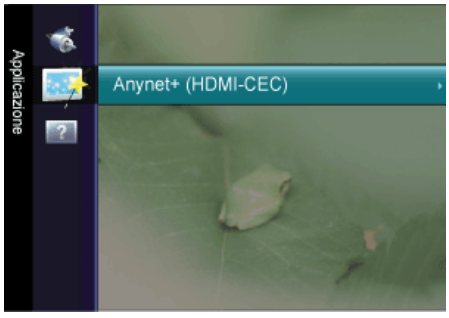

Premere il tasto [TOOLS] per visualizzare il menu Strumenti. E' inoltre possibile visualizzare il menu <Anynet+> selezionando <Strumenti> → <Anynet+ (HDMI-CEC)>

Impostazione

- <Anynet+ (HDMI-CEC)>
  Per utilizzare la funzione <Anynet+>, <Anynet+ (HDMI-CEC)> deve essere impostato su On.

  Quando la funzione <Anynet+ (HDMI-CEC)> è disattivata, sono disattivate anche tutte le funzioni relative a <Anynet+>.

- <Spegnimento auto>
  Impostazione della disattivazione automatica di un dispositivo <Anynet+> allo spegnimento del televisore.

  La sorgente attiva deve essere impostata sul telecomando in modo che il televisore utilizzi la funzione <Anynet+>.

  Se si imposta Auto Turn Off su Yes, i dispositivi esterni collegati al televisore si spengono ogniqualvolta si spegne il televisore. Se un dispositivo esterno è in fase di registrazione, potrebbe non spegnersi automaticamente.

Elenco dispositivi

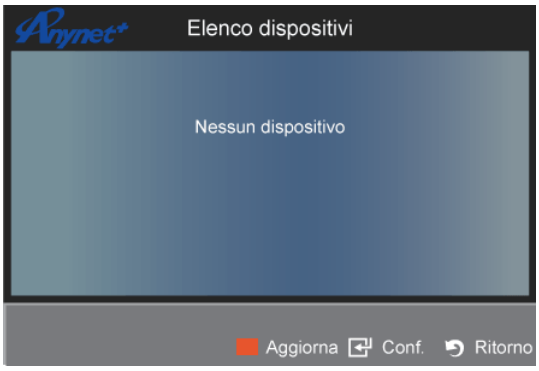

1. Premere il tasto [**TOOLS**]. Premere il tasto [↵] per selezionare <Anynet+ (HDMI-CEC)>.

2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare <Elenco dispositivi>, quindi premere [↵].

- Vengono elencati tutti i dispositivi <Anynet+> collegati al televisore.

- Se non si trova il dispositivo desiderato, premere il tasto rosso per eseguire la scansione dei dispositivi.

3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare un dispositivo specifico, quindi premere [↵]. Il dispositivo selezionato viene attivato.

- <- Solo all'impostazione di <Anynet+ (HDMI-CEC)> su On nel menu <Applicazione> comparirà il menu <Elenco dispositivi>.

Il passaggio al dispositivo selezionato può richiedere fino a 2 minuti. Non è possibile annullare l'operazione durante il passaggio da un dispositivo all'altro.

Il tempo richiesto per la scansione dei dispositivi dipende dal numero di dispositivi collegati.

Al termine della scansione, il numero di dispositivi trovati non appare.

Sebbene all'accensione del televisore l'apparecchio ricerchi automaticamente tutti i dispositivi collegati, questi non vengono automaticamente visualizzati nell'elenco dei dispositivi collegati. Per ricercare il dispositivo collegato premere il tasto rosso.

Se si è selezionata una modalità di ingresso esterna tramite il tasto [**SOURCE**] non sarà possibile utilizzare la funzione <Anynet+>. Passare a un dispositivo <Anynet+> utilizzando <Elenco dispositivi>.

Supporto

Supporto
Auto diagnosi
Aggiornamento software
Guida alla connessione HD
Contattare Samsung

MENU	DESCRIZIONE
Auto diagnosi	• <Test immagine> In caso di problemi di visualizzazione dell'immagine, eseguire il test pertinente. Verificare il colour pattern sullo schermo per vedere se il problema persiste. • <Sì> : Se il test pattern non compare oppure presenta disturbi, selezionare <Sì>. Potrebbe essersi verificato un problema con il televisore. Contattare il call center Samsung per richiedere assistenza. • <No> : Se il test pattern è visualizzato correttamente, selezionare <No>. Potrebbe essersi verificato un problema con i dispositivi esterni. Controllare lo stato dei collegamenti. Se il problema persiste, consultare il manuale dell'utente dei dispositivi esterni. • <Test audio> In caso di problemi di audio, eseguire il test pertinente. Controllare l'audio riproducendo un test melodico attraverso le casse del televisore. • <Sì> : Se durante l'esecuzione del test audio il suono proviene da un solo altoparlante, selezionare <Sì>. Potrebbe essersi verificato un problema con il televisore. Contattare il call center Samsung per richiedere assistenza. • <No> : Se è possibile ascoltare il suono dagli altoparlanti, selezionare <No>. Potrebbe essersi verificato un problema con i dispositivi esterni. Controllare lo stato dei collegamenti. Se il problema persiste, consultare il manuale dell'utente dei dispositivi esterni. • Se non c'è ritorno audio dagli altoparlanti del televisore, prima di eseguire il test verificare che <Selezione altoparlante> sia impostato su <Altoparlante TV> nel menu <Suono>. • E' possibile ascoltare la melodia durante il test anche se <Seleziona altoparlante> è impostato su <Altoparlante est> oppure l'audio è stato disattivato mediante la pressione del tasto [MUTE]. • <Informazioni sul segnale (solo canali digitali)> Diversamente dai canali analogici, la cui qualità di ricezione può variare da molto disturbata a chiara, i canali digitali (HDTV) sono caratterizzati da una perfetta qualità oppure dalla totale mancanza di ricezione. Non è quindi possibile sintonizzare i canali digitali. Per migliorare la ricezione dei canali digitali disponibili è tuttavia possibile regolare l'antenna. Se il misuratore della potenza del segnale indica che il segnale è debole, regolare fisicamente l'antenna per aumentare il segnale. Continuare a regolare l'antenna fino a trovare la posizione migliore per ricevere il segnale in modo ottimale.

MENU	DESCRIZIONE
Aggiornamento software	• <Tramite USB> Inserire un'unità USB contenente l'aggiornamento del firmware scaricato dal sito samsung.com nel televisore. Fare attenzione a non disattivare l'alimentazione o rimuovere l'unità USB mentre l'aggiornamento è in corso. Al termine dell'aggiornamento del firmware, il televisore si spegnerà e riaccenderà automaticamente. Verificare la versione del firmware dopo avere effettuato l'aggiornamento (la nuova versione avrà un numero superiore rispetto alla precedente.) Al termine dell'aggiornamento del software, le impostazioni video e audio modificate torneranno alle impostazioni predefinite di fabbrica. Si consiglia di scrivere le impostazioni in modo da poterle facilmente ripristinare dopo l'aggiornamento. • <Tramite canale> Aggiorna il software mediante il segnale trasmesso. • <Aggiornamento mod Standby> Per continuare l'aggiornamento del software a televisore acceso, selezionare on premendo il tasto ▲ o ▼. 45 minuti dopo l'ingresso in modalità Standby, viene effettuato un aggiornamento manuale. Poiché l'alimentazione dell'unità si attiva internamente, lo schermo LED potrà attivarsi per breve tempo. Questo fenomeno può continuare per più di un'ora, fino al termine dell'aggiornamento software. • <Software alternativo>(Backup) In caso di problemi con il nuovo firmware che possano influenzare il regolare funzionamento del prodotto, è possibile ripristinare la versione precedente del software. • Qualora la versione del software sia stata cambiata, sullo schermo comparirà la versione corrente. • E' possibile passare dal software corrente al software alternativo mediante 'Software alternativo'.
Guida alla connessione HD	Questo menu presenta la modalità di connessione in grado di offrire la qualità ottimale per i televisori HDTV. Consultare queste informazioni durante la connessione di dispositivi esterni al televisore.
Contattare Samsung	Fare riferimento a queste informazioni in caso di funzionamento anomalo del televisore o se si desidera aggiornare il software. E' possibile visualizzare le informazioni relative a call centre, prodotto e metodo di scaricamento del software.

3-6 Installazione del driver del dispositivo

Installando il driver del dispositivo, è possibile impostare la risoluzione e la frequenza appropriate al prodotto. Il driver del dispositivo è compreso nel CD fornito in dotazione. Se il driver fornito non è funzionante, contattare un centro di assistenza o visitare il sito web Samsung Electronics (www.samsung.com) per scaricare il driver.

1. Inserire il CD di installazione nel lettore CD-ROM.
2. Cliccare su Windows Driver
3. Selezionare il modello del prodotto nell'elenco dei modelli.

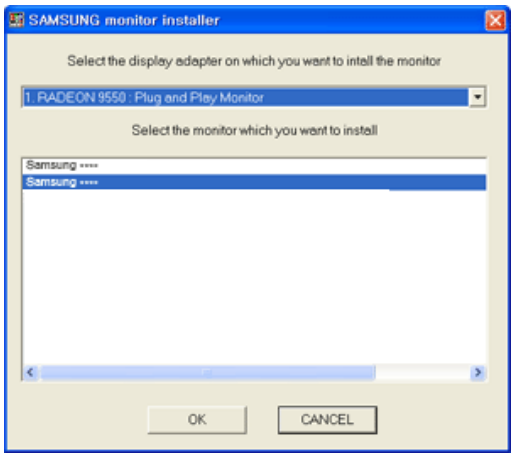
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Completare i rimanenti passaggi dell'installazione in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
5. Verificare che la velocità di refresh e la risoluzione dello schermo appropriate vengano visualizzate nel Pannello di controllo. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione sul sistema operativo Windows.

3-7 Tabella delle modalità standard del segnale

Diversamente da un monitor CDT, a causa delle caratteristiche intrinseche del pannello il monitor LCD ha una risoluzione ottimale che offre la migliore qualità visiva in base alle dimensioni dello schermo.

Di conseguenza, la qualità visiva sarà peggiore qualora non venga impostata la migliore risoluzione per la dimensione dello schermo. Si consiglia pertanto di impostare la risoluzione ottimale del prodotto.

Se il segnale del PC è in una delle modalità standard, lo schermo verrà impostato automaticamente. Tuttavia, se il segnale del PC non è in una delle seguenti modalità standard, sullo schermo potrebbe non essere visualizzata alcuna immagine oppure potrebbe accendersi solo il LED di accensione. Di conseguenza, configurare la risoluzione come segue facendo riferimento al Manuale dell'utente della scheda grafica.

RISOLUZIONE	FREQUENZA ORIZZONTALE (KHZ)	FREQUENZA VERTICALE (HZ)	FREQUENZA DEL CLOCK (MHZ)	POLARITÀ (O/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 800	49,702	59,810	83,500	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Frequenza orizzontale

Il tempo impiegato per eseguire la scansione di una linea dalla posizione più a sinistra a quella più a destra dello schermo viene chiamato ciclo orizzontale, mentre sull'asse opposto viene chiamato frequenza verticale. La frequenza orizzontale è espressa in kHz.

Frequenza verticale

Un pannello deve essere in grado di visualizzare la stessa immagine decine di volte al secondo in modo che l'occhio umano sia in grado di vederla. Questa frequenza è chiamata frequenza verticale. La frequenza verticale è espressa in Hz.

5 Risoluzione dei problemi

5-1 Auto diagnosi del monitor

- Mediante la funzione di auto diagnosi è possibile verificare il corretto funzionamento del prodotto.
- Se sullo schermo viene visualizzata una schermata vuota e il LED di accensione lampeggia anche se le connessioni del PC e del prodotto sono state effettuate correttamente, eseguire la funzione di auto diagnosi seguendo le procedure descritte sotto.

1. Spegnere il prodotto e il PC.
2. Scollegare il cavo D-Sub dal prodotto.
3. Accendere il prodotto.
4. Se il prodotto funziona correttamente, comparirà il messaggio 'Check cable connection'.
   In questo caso, se viene visualizzata nuovamente una schermata vuota, verificare che non sussistano problemi con la connessione al PC.

5-2 Prima di rivolgersi al servizio di assistenza

Verificare le seguenti condizioni prima di rivolgersi al servizio di assistenza. Se il problema persiste, contattare il più vicino Centro di assistenza Samsung Electronics.

PROBLEMI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE (MODALITÀ PC)	
Lo schermo del monitor lampeggia.	Verificare che il cavo di segnale sia collegato saldamente e in modo sicuro tra il computer e il Display LCD. (vedere Collegamento a un computer)
PROBLEMI RELATIVI ALLO SCHERMO	
Lo schermo è vuoto e la spia di accensione è spenta	Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente inserito e che il Display LCD sia acceso. (vedere Collegamento a un computer)
"Controlla cavo segnale."	Verificare che il cavo di segnale sia saldamente collegato al PC o alla sorgente video. (vedere Collegamento a un computer)
"Mod non ottimale"	Verificare la risoluzione massima consentita e la frequenza della scheda video. Confrontare tali valori con i dati del diagramma Modalità di timing predefinite.
L'immagine è ruotata verticalmente.	Verificare il corretto collegamento del cavo segnali. Eventualmente fissarlo saldamente. (vedere Collegamento a un computer)
L'immagine non è nitida. L'immagine è sfocata.	Eseguire una regolazione <Grossa>e <Fine>della frequenza. Riaccendere dopo aver rimosso tutti gli accessori (cavi di prolunga video, ecc.) Impostare la risoluzione e la frequenza sugli intervalli consigliati.
L'immagine è instabile o vibra.	Verificare che la risoluzione e la frequenza impostate per il computer rientrino nelle tolleranze della scheda grafica del monitor. In caso contrario, reimpostarle facendo riferimento alle <Informazioni> riportate nel menu del monitor e nelle Modalità di timing predefinite.
Nell'immagine compare un'ombra.	
L'immagine è troppo chiara o troppo scura	Regolare i valori dei menu Luminosità e Contrasto. (Vedere <Luminosità>, <Contrasto>)
Lo schermo è vuoto e l'indicatore di alimentazione lampeggia ogni 0,5 o 1 secondo.	Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione Premere un tasto sulla tastiera.
Lo schermo è vuoto e lampeggiante.	Se a schermo compare il messaggio TEST GOOD quando si preme il tasto [MENU], verificare la connessione del cavo tra il monitor e il computer in modo da assicurare che il connettore sia collegato adeguatamente.
PROBLEMI DI AUDIO.	
Nessun suono riprodotto.	Verificare che il cavo audio sia saldamente collegato alla porta di ingresso audio del monitor e alla porta di uscita audio della scheda audio. (vedere Collegamento a un computer) Controllare il livello del volume.
Il livello dell'audio è troppo basso.	Controllare il livello del volume. Se dopo averlo regolato al massimo il volume è ancora troppo basso, controllare il volume sulla scheda audio del computer o il programma software.

PROBLEMI RELATIVI AL TELECOMANDO	
I pulsanti del telecomando non rispondono.	Controllare la polarità delle batterie (+/-). Verificare che le batterie non siano esauste. Controllare che il monitor sia acceso. Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato. Verificare se nelle vicinanze del monitor sia presente una lampada fluorescente o al neon
NOTA SULL'ASPETTO DEL PRODOTTO	
Guardando da vicino la cornice dello schermo è possibile notare delle piccole particelle.	Ciò non costituisce un difetto ma fa parte del design del prodotto.

5-3 FAQ

FAQ	PROVARE I SEGUENTI PASSAGGI!
Come faccio a cambiare la frequenza del segnale video?	E' necessario cambiare la frequenza della scheda grafica. (Per maggiori informazioni, vedere il Manuale dell'utente del computer o della scheda grafica.)
Come posso modificare la risoluzione?	Windows XP: Cambiare la risoluzione selezionando Pannello di controllo → Aspetto e temi → Schermo → Impostazioni. Windows ME/2000 : Cambiare la risoluzione selezionando Pannello di controllo → Aspetto e temi → Schermo → Impostazioni. (Per maggiori informazioni, vedere il Manuale dell'utente del computer o della scheda grafica.)
Come posso impostare la funzione di risparmio energetico?	Windows XP: Configurarla selezionando Pannello di controllo → Aspetto e temi → Schermo → Impostazione screensaver o configurarla nel Setup del BIOS del computer. Windows ME/2000 : Configurarla selezionando Pannello di controllo → Aspetto e temi → Schermo → Impostazione screensaver o configurarla nel Setup del BIOS del computer. Per maggiori informazioni, vedere il Manuale dell'utente di Windows per il computer in uso.
Come posso pulire il telaio esterno e il pannello dell'LCD?	Scollegare il cavo di alimentazione, quindi pulire lo schermo con un panno soffice utilizzando una soluzione detergente o semplice acqua. Non graffiare il telaio e non lasciarvi tracce di detergente. Non far penetrare acqua nel monitor.
Quali sono i benefici delle trasmissioni digitali?	Le trasmissioni TV digitali generano un segnale meno disturbato e forniscono una migliore visione e ascolto rispetto alle trasmissioni TV analogiche. Con il progresso della tecnologia, saranno disponibili vari servizi informativi poiché grazie al sistema digitale è possibile inviare un maggior quantitativo di informazioni audio e video. Ad esempio, durante la visione di una gara sportiva, è possibile vedere vari dati relativi al proprio giocatore preferito o vedere diverse scene riprese da diverse angolazioni. Oltre a ciò, è possibile recuperare le informazioni su puntate precedenti o acquistare prodotti mediante televendite. Le trasmissioni TV digitali permettono di accedere facilmente ai vari servizi informativi a casa permettendo così la creazione di una casa più informatizzata.
Qual è la differenza tra HDTV e SDTV?	Vi sono vari tipi di TV digitali. I TV digitali più conosciuti sono HDTV e SDTV. Essi vengono classificati in base alla qualità dello schermo e alle specifiche video. • HDTV (High Definition TV):Alta qualità dello schermo, TV molto nitido. • SDTV (Standard Definition TV):TV con standard digitale comune. Un SDTV ha un formato 4:3 che corrisponde esattamente a quello dei TV analogici. SDTV ha un formato 16:9 simile al formato dello schermo cinematografico. Ciò fornisce una qualità dell'immagine notevolmente superiore rispetto all'SDTV. E' come avere un cinema a casa propria. Le trasmissioni TV digitali nel nostro paese sono orientate verso l'HDTV. (Al momento, tutti i televisori digitali di Samsung Electronics hanno un formato 16:9 wide.)

FAQ	PROVARE I SEGUENTI PASSAGGI!
Posso guardare trasmissioni HD con tutti i televisori digitali?	E' possibile vedere le trasmissioni digitali, sia che siano SD o HD, con qualsiasi televisore digitale. Tuttavia, non sarà possibile vedere i programmi HD, che hanno la massima qualità digitale finora possibile usando un televisore digitale SD. In particolar modo, poiché la trasmissione SD ha un formato 4:3, la trasmissione HD ha un formato 16:9, simile allo schermo di un cinema. Perciò, per godere di tutti i vantaggi offerti dalla TV digitale, è consigliabile acquistare un TV digitale HD. (Al momento, tutti i televisori digitali di Samsung Electronics hanno un formato 16:9 wide.)
Posso guardare le trasmissioni TV digitali con un televisore analogico?	No. Un televisore analogico non è in grado di interpretare i segnali digitali. Per vedere le trasmissioni TV digitali è necessario possedere un televisore digitale.
Posso utilizzare la mia attuale antenna per ricevere le trasmissioni digitali?	Come per i televisori analogici attuali, i televisori digitali sono progettati per ricevere i segnali digitali sia mediante antenne interne sia esterne. Se la ricezione del segnale è ottimale, è possibile ricevere le trasmissioni digitali con la propria antenna interna esistente. In caso contrario, si consiglia di installare una antenna esterna.